
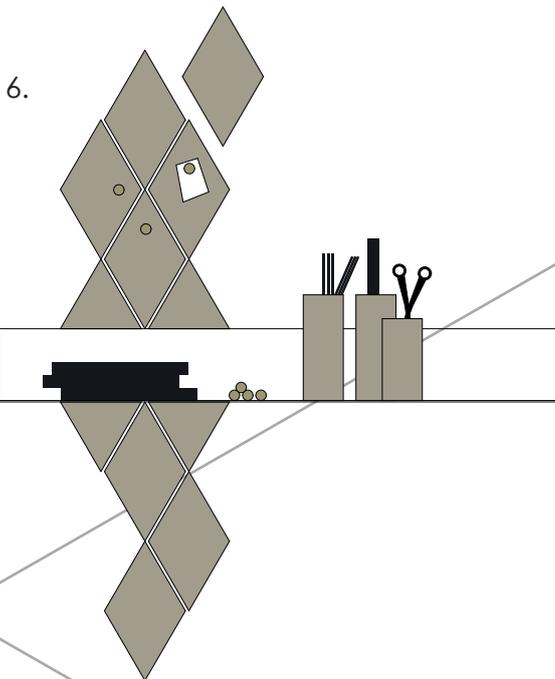
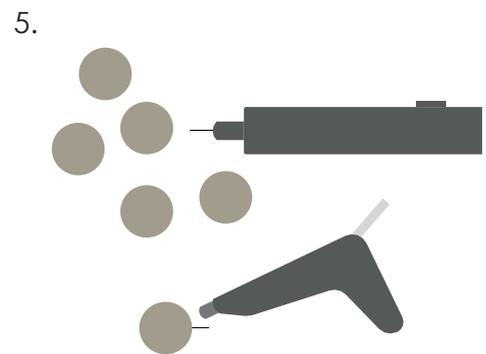
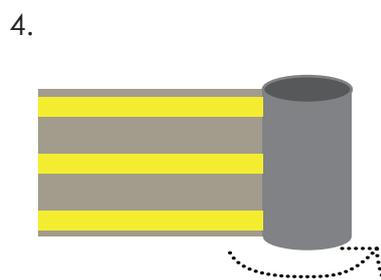
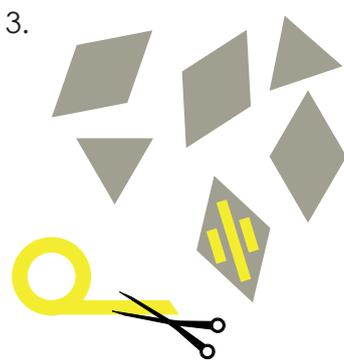
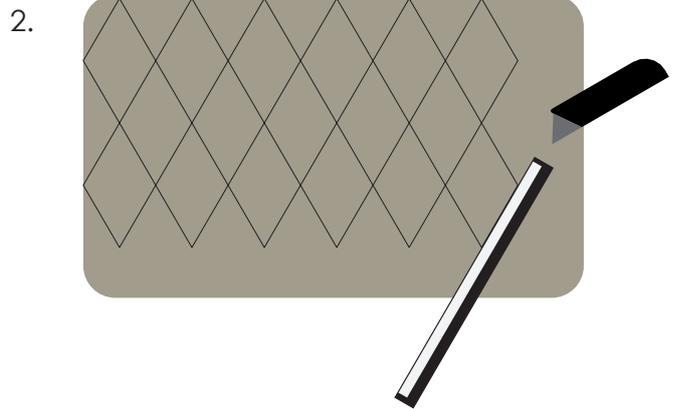


BAUANLEITUNG „Pinnwand“

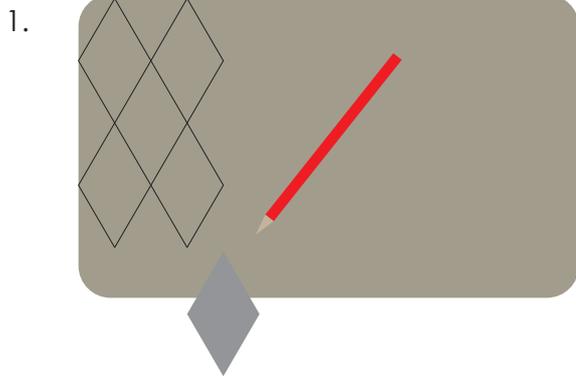

Schritt für Schritt: „Pinnwand aus Kork“

1. Vorlage für die Raute ausschneiden und damit die „Pinnwandkacheln“ auf der Korplatte mit dem Bleistift vorzeichnen.
2. Mit Lineal und Cutter die Rauten ausschneiden. Den Cutter dabei schön flach halten und lieber mehrmals über eine Schnittkante schneiden.
3. Rauten und Dreiecke rückseitig mit doppelseitigem Klebeband versehen.
4. Korkstreifen passend zur Dosengröße zuschneiden, rückseitig mit doppelseitigem Klebeband versehen und bündig um die Konservendosen kleben.
5. Mit dem Hobbybohrer Löcher in die Korkkugeln (30mm Durchmesser) bohren. Mit der Klebepistole Nadeln in die Löcher kleben.
6. Aus den „Pinnwandkacheln“ ein Ornament an die Wand kleben, Korkdosen auf ein Ablageregal stellen und befüllen.

Die Vorlage ist nur für den privaten Gebrauch

Raute Vorlage