


# BAUANLEITUNG „Pflanztisch/ Hochbeet“

Einkaufsliste: Kanthölzer (Querholzer, Längshölzer und Abstandsklötchen), Holzschrauben Edelstahl, evtl. witterungsbeständige Farblasur, Schwerlastkonsolen, Dübel, Schrauben

Werkzeuge: Bohrmaschine, Stichsäge, Maßband, Bleistift, Akkubohrer, Bohrer (2mm), Schraubendreher oder Bit,

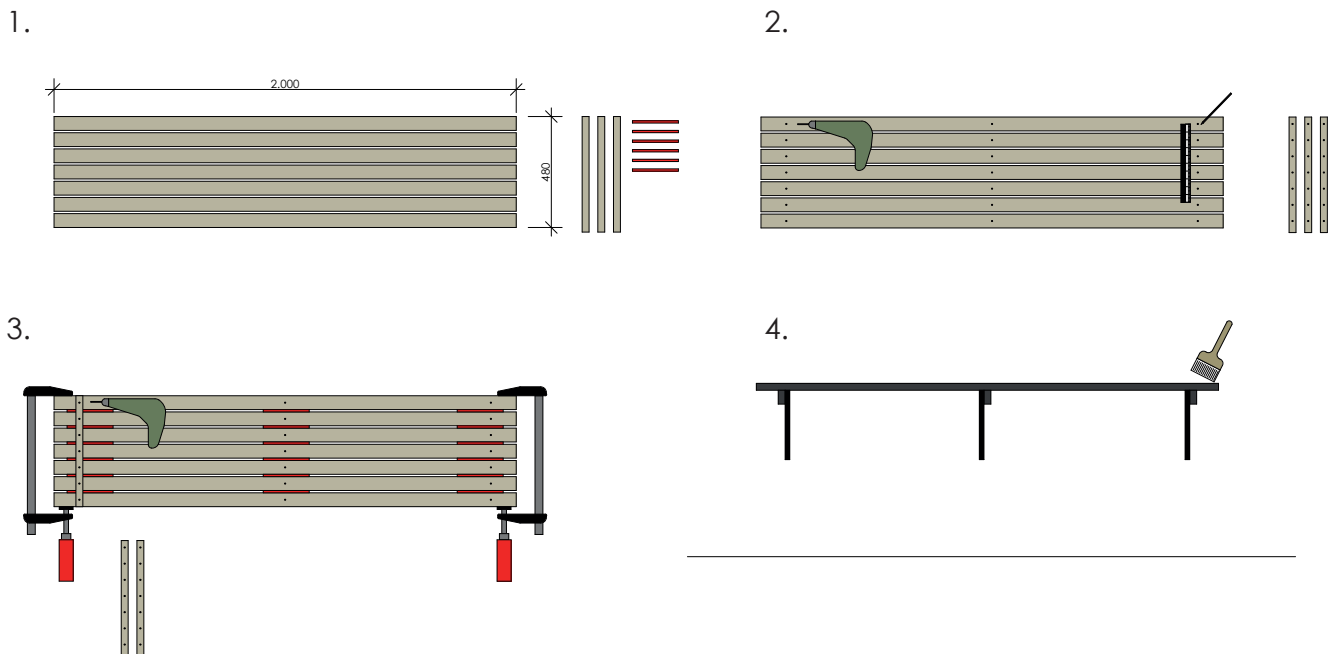

## Schritt für Schritt: „Hochbeet/ Pflanztisch“

Überlege dir, wie groß dein Pflanztisch/ Hochbeet werden soll und rechne aus, wieviele Kanthölzer du benötigst (Tiefe = Anzahl Kanthölzerbreite + Anzahl Lückebreite - 1 Lücke)

1. Besorge dir Kanthölzer im Zuschnitt (Baumarkt oder Sägewerk) oder Säge dir welche mit der Stichsäge selbst zu. Du brauchst längsgerichtete Kanthölzer für Oberfläche und Querholzer in der Länge der Tiefe, auf die du die Längshölzer schraubst. Die Querholzer (auch Zargen) sorgen außerdem für Stabilität. Außerdem brauchst du Abstandsklötzchen im Maß der Lücken, damit du beim Zusammenbau gleichmäßige Abstände erhältst.

2. Schleife die Sägekanten mit Schleifpapier ab. Zeichne die Fixpunkte auf die Kanthölzer an und bohre die Schraublöcher mit einem 2mm Bohrer vor.

3. Fixiere die Längshölzer und Abstandsklötzchen mit einer Schraubzwinde und schraube die Zargen an die Leisten. Auch die Zargen kannst du mit einer Schraubzwinde fixieren. Die Abstandsklötzchen kannst du entfernen.

4. Bohre Schwerlastkonsolen an die Wand und lege deine fertige Ablage auf. Du kannst die Ablage von unten an die Konsole schrauben. Je nach Holzart solltest du die Oberfläche mit einer witterungsbeständigen Holzlasur streichen. Ich habe Lärchenholz verwendet, hier bedarf es nicht zwingend einen Holzschutz.